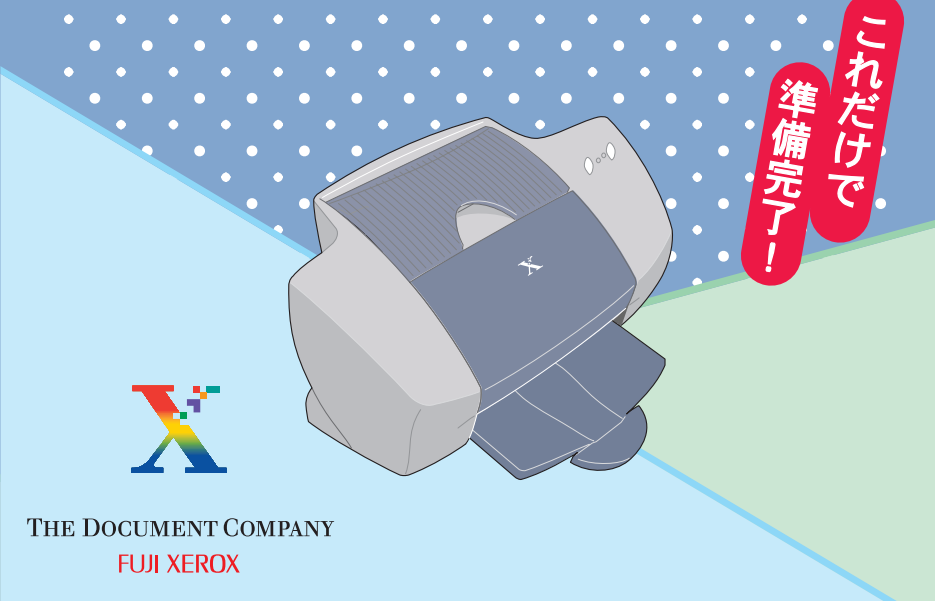


Jet Wind 610C セットアップガイド



Win
Windows®95、Windows®98、
Windows NT®4.0、
Windows®2000 をお使いの
場合は、青色の矢印に沿って
操作してください。

Mac
Macintosh® を
お使いの場合は、
オレンジ色の矢印に
沿って操作してください。



はじめる前に

接続およびドライバのイン
ストールは、必ず手順どりに
行ってください。




足りないものや破損したものがある場合は、販売店または弊
社のカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ほかに必要なもの<プリンターケーブル>
パソコンとプリンタを接続するケーブルは、パソコンでお使
いの OS によって、別途次のものをご用意ください。

パソコンで使っている OS	ケーブル
Windows 95、98、 Windows NT 4.0、Windows 2000	IEEE1284 準拠の パラレルケーブル
Windows 98、Windows 2000 MacOS 8.5.1 以降 (Macintosh)	USB1.0 準拠の USB (Universal Serial Bus) ケーブル



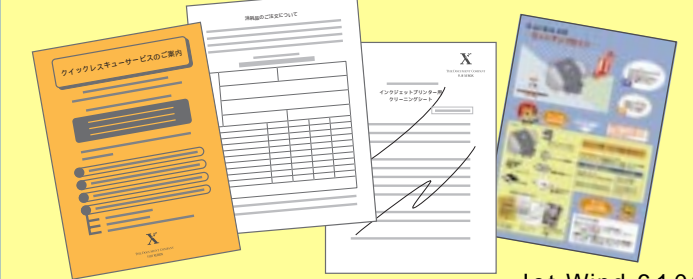消耗品のご注文について



クイックレスキュー
サービスのご案内

クリーニング
シート

Jet Wind 610C
セットアップガイド
(本書)

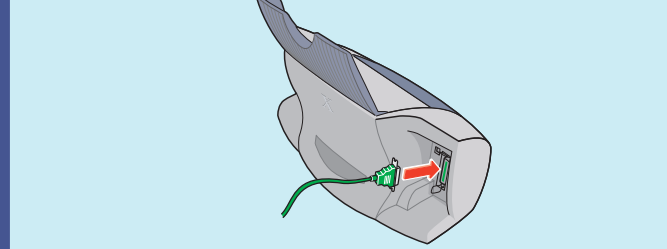
プリンタは
こういう場所に
設置してください。

平らで水平な場所
パソコンとつなぐケーブルが届く場所
プリンタの前後左右にそれぞれ100mmのスペ
ースを確保できる場所
設置についての注意が『Jet Wind 610C 基本操作
ガイド』に詳しく記載されています。『安全にご利用
いただくために』を必ずお読みください。

1 パソコンに接続しよう。

パラレルケーブルを使うとき


- 1 パソコンの電源が切れていることを確認します。
- 2 プリンタ背面のパラレルポートに、パラレルケーブルをしっかりと奥まで差し込みます。プリンタ側の金属製のクリップを起こして、パラレルケーブルを固定します。



- 3 パソコンのパラレルポートに、パラレルケーブルのもう一方を差し込んで、ネジをしっかりとしめます。

USB ケーブルを使うとき

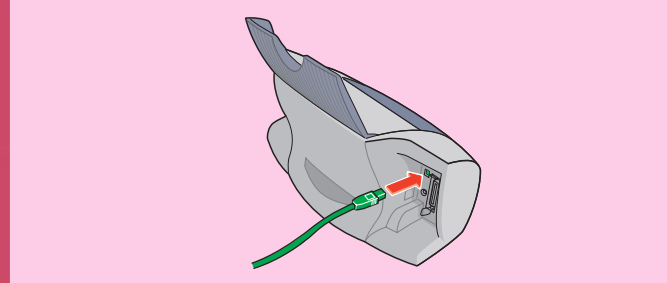- 1 パソコンの電源が切れていることを確認します。
- 2 プリンタ背面の USB ポートに、USB ケーブルをしっかりと奥まで差し込みます。




- 3 パソコンの USB ポートに、USB ケーブルのもう一方をしっかりと奥まで差し込みます。


2 プリンタの電源を入れよう。

必ずプリンタ側から接続してください

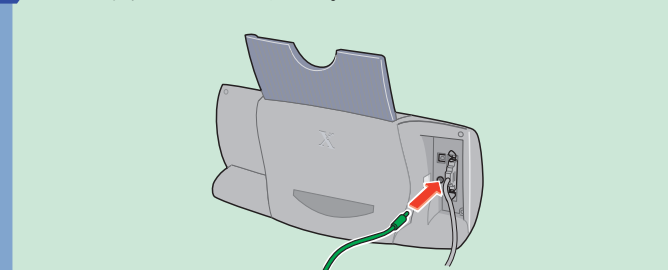
- 1 AC アダプタの一方のプラグを、プリンタにしっかりと奥まで差し込みます。



- 2 AC アダプタのもう一方のプラグを、コンセントに差し込みます。

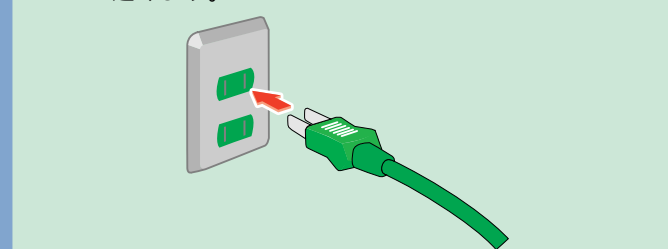

- 3 プリンタの電源ボタンを押します。電源ランプが点灯します。

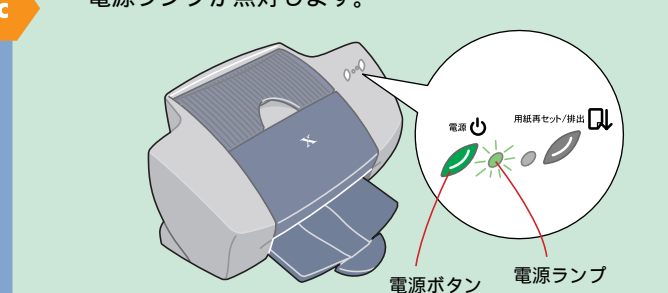


電源ボタンを押すことで、電源を入 / 切できます。電源を入れると電源ランプが点灯します。電源ランプが点灯しない場合は、ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

3 プリントカートリッジを取り付けよう。


Win

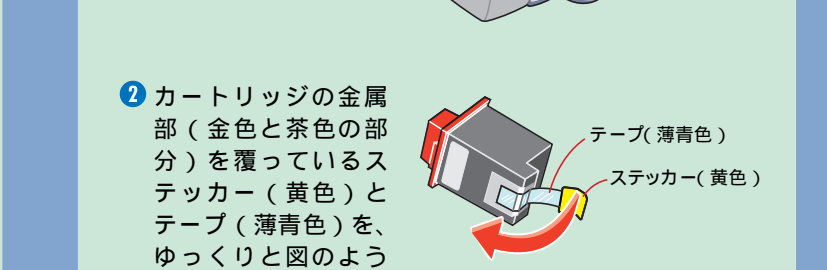- 1 プリンタのフロントカバーを開きます。カートリッジキャリアが、自動的にプリンタの中央のカートリッジ取り付け位置まで移動します。



注 記
金属部に、直接手を触れないでください。

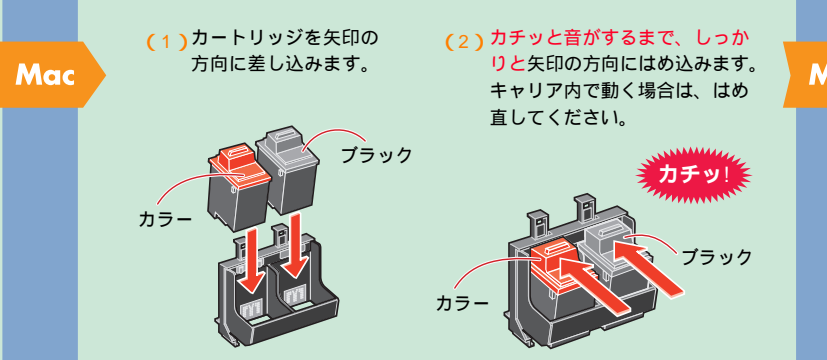- 3 次の手順に従って、プリントカートリッジをカートリッジキャリアに取り付けます。




カートリッジキャリアの右側にブラックカートリッジを、左側にカラーカートリッジを取り付けてください。左右を逆に付けると、正しく印刷できません。

- 4 フロントカバーを閉じます。


4 用紙をセットしよう。

Win

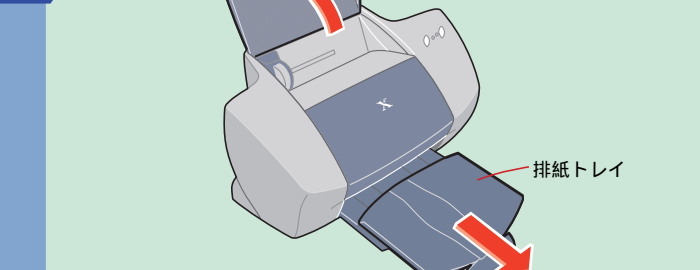- 1 用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。




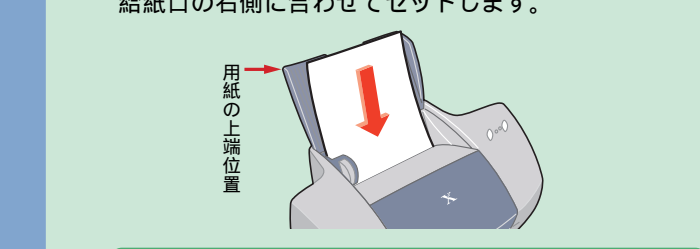- 2 印刷する面を手前にして、A4 サイズの用紙を 2 枚以上給紙口の右側に合わせてセットします。



給紙口には、普通紙を約 100 枚セットできます。用紙は下に突き当たるまで入れてください。A4サイズの用紙を正しくセットすると、用紙の上端は用紙サポーターの上端とほぼ同じ高さになります。また、用紙は必ず 2 枚以上入れてください。

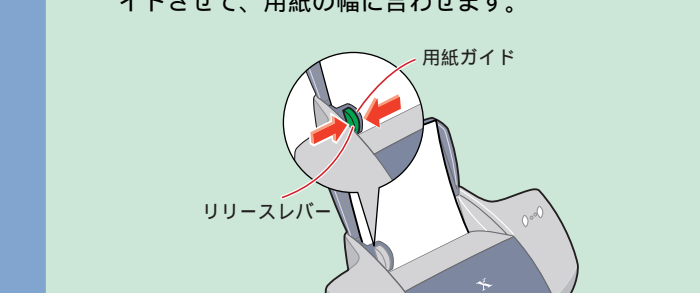- 3 リリースレバーと用紙ガイドを一緒につまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。



5 ドライバをインストールしよう。(Windows 用)

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認します。パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。

WindowsNT4.0 にパラレルケーブルを接続している場合

このまま、手順 3 へお進みください。



- 2 新しいドライバ (またはハードウェア) を検索するメッセージが表示されます。

Windows95/98 にパラレルケーブルを接続している場合

[新しいドライバを検索しています]というメッセージが表示されたら、[キャンセル]をクリックします。



Windows2000 にパラレルケーブルまたは USB ケーブルを接続している場合

[新しいハードウェアの検索ウィザード開始]というメッセージが表示されたら、[キャンセル]をクリックします。



Windows98 に USB ケーブルを接続している場合

[新しいドライバを検索しています]というメッセージが表示されたら、[次へ]をクリックします。



[次へ]をクリックしたあとに、パソコンは自動的に手順 3 の (1) の画面を表示します。

Win
NEC や富士通などのパソコンで、Cyber-Trio や、AUV などのシステムファイルを保護するアプリケーションを起動しているときは、ドライバをインストールする前にシステムファイルへの変更ができるように、設定を変更しておいてください。

- 3 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

Windows95/98/NT4.0 にパラレルケーブルを接続している場合、または Windows2000 をお使いの場合


このまま、手順 4 へお進みください。




Windows98 に USB ケーブルを接続している場合

画面の指示に従って、新しくハードウェアを追加してください。

(1) [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次へ]をクリックします。



(2) [CD-ROM ドライブ]を選択し、[次へ]をクリックします。



(3) [次へ]をクリックします。



(4) [次へ]をクリックします。



(5) [完了]をクリックします。



5 ドライバをインストールしよう。(Macintosh 用)

- 1 プリンタの電源を切ります。電源ランプが消灯します。

Mac

- 2 Macintosh を起動します。

開いているアプリケーションがある場合は、すべてを閉じてください。


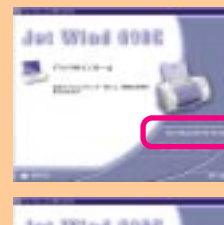
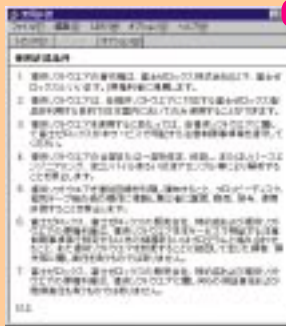
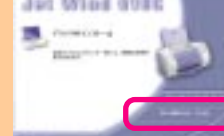
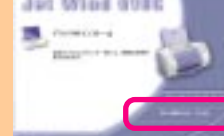


- 3 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットします。



裏面へつづく

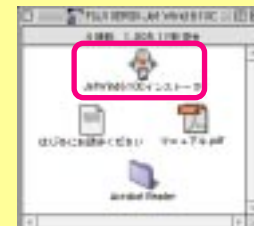
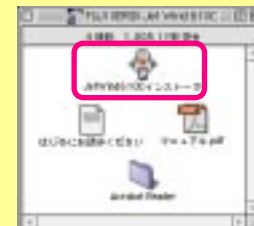

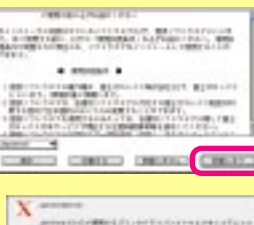


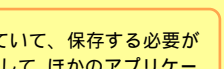
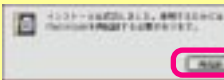

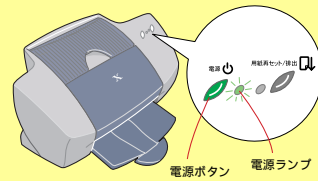
5 ドライバをインストールしよう。(Windows 用)

Win

- Jet Wind 610Cのメインメニュー画面が表示されます。
- メインメニュー画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。
(1) [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
(2) CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックすると、Jet Wind 610Cのメインメニュー画面が表示されます。メインメニュー画面が表示されず、CD-ROMの内容が表示されたら、[setup.exe]アイコンをダブルクリックします。Jet Wind 610Cのメインメニュー画面が表示されます。
- メインメニュー画面の[使用承諾の表示]をクリックします。
- 内容をよく読んで使用承諾条件の画面を閉じます。
- メインメニュー画面の[ドライバのインストール]をクリックします。
- お使いのOS (オペレーティングシステム)によって次の画面が表示されます。
Windows 95/98 をお使いの場合
お使いのパソコンに合わせて、次の操作をしてください。
DOS/V機、または、NECのPC98-NXシリーズの場合は、[DOS/VおよびPC98-NX]をクリックします。

NECのPC9800シリーズの場合は、[PC9800シリーズ]をクリックします。

- インストールが自動的に開始されます。
Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合
「プリンタポート」の画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

Windows 2000 にUSBケーブルを接続している場合は、ポートの接続先は[USB001]にチェックマークが付きます。



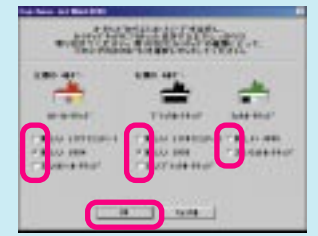
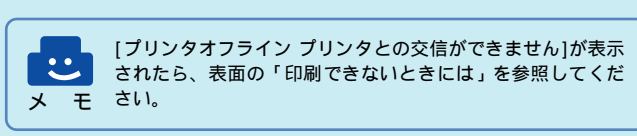
5 ドライバをインストールしよう。(Macintosh 用)

Mac

- [Jet Wind 610C インストーラ]アイコンがある画面が表示されます。
[Jet Wind 610C インストーラ]アイコンをダブルクリックします。

- Jet Wind 610Cインストーラが表示されない場合は、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックすると表示されます。

- Jet Wind 610Cの画面が表示されます。
[続ける]をクリックします。

- 使用承諾の画面が表示されます。内容をよく読んで、同意する場合は[同意します]をクリックします。

- [インストール]をクリックします。

- [はい]をクリックします。
インストールが自動的に開始されます。

- ほかのアプリケーションを開いていて、保存する必要がある場合は、[いいえ]をクリックして、ほかのアプリケーションを閉じ、もう一度手順④から始めてください。

- Macintoshの再起動を促す画面が表示されます。
[再起動]をクリックします。

- Macintoshが再起動されると、レジ調整を促す画面が表示されます。[OK]をクリックしてウインドウを閉じます。
(実際のレジ調整の操作は、プリンタドライバを選択したあとで行います。)

- プリンタの電源を入れます。
電源ランプが点灯します。



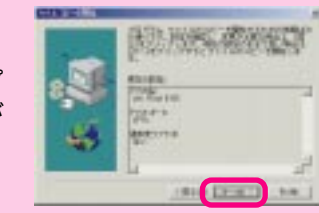
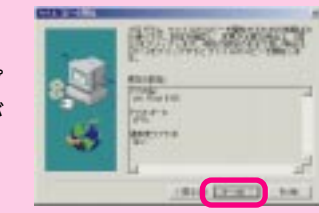

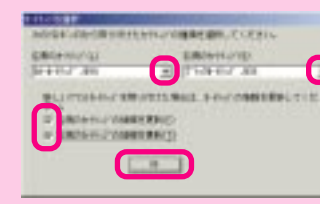
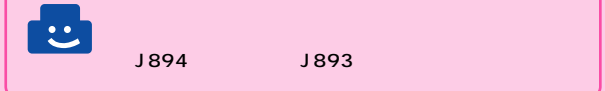
6 取り付けカートリッジを指定しよう。(Windows 95/98 用)

Win

- 取り付けカートリッジの種類を選択する画面が表示されます。

- 左右のホルダーに取り付けたカートリッジの種類をクリックして、チェックボックスにチェックマークを付けます。

- 製品に同梱のカートリッジをご利用になる場合は、カラーがJ894、ブラックがJ893となりますので、それぞれのチェックボックスをクリックして、チェックマークを付けてください。

- [OK]をクリックします。

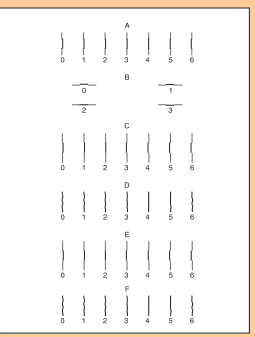
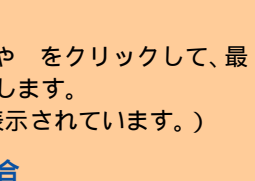
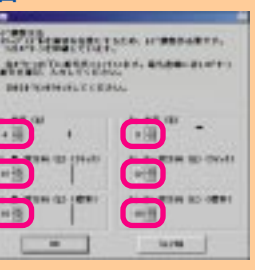
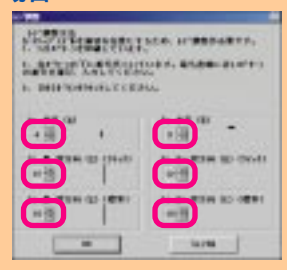
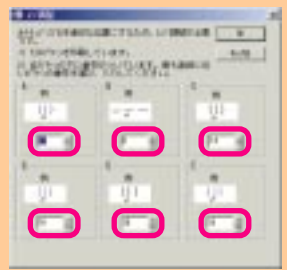

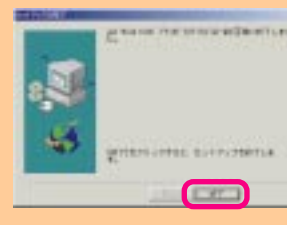
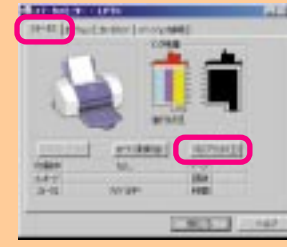

6 プリンタを設定しよう。(Windows NT 4.0/2000 用)

Win

- 「プリンタ名」の画面が表示されます。[Jet Wind 610C]と表示されますので、[次へ]をクリックします。

- 「ファイルコピーの開始」の画面が表示されます。
[次へ]をクリックします。

- Windows 2000 にUSBケーブルを接続している場合は、プリンタポートに[USB001]が表示されます。

- 「カートリッジの取り付け」の方法が表示されます。説明方法はデモンストレーションです。この画面は最初のページで、終わったら[完了]をクリックします。

- 「カートリッジの選択」の画面が表示されます。左右のホルダーに取り付けたカートリッジの種類を、をクリックして、画面に表示されたリストから選択します。カートリッジの情報を更新するため、チェックボックスにチェックマークを付けます。

- 製品に同梱のカートリッジをご利用になる場合は、カラーがJ894、ブラックがJ893を選択してください。

- [OK]をクリックします。



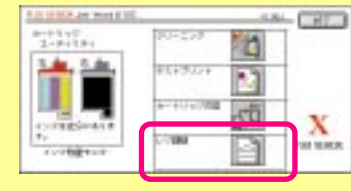
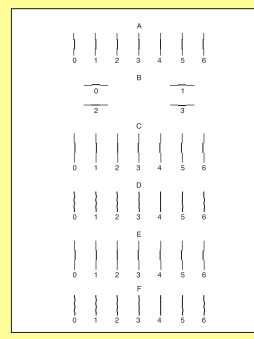

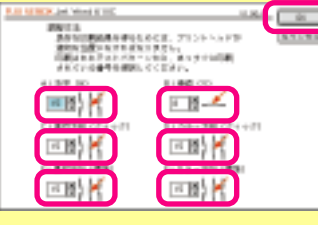

7 レジ調整をしたあと、テストプリントをしよう。

Win

- テストパターンが印刷されます。
パソコンの画面には[レジ調整]ダイアログボックスが表示されます。

- テストパターンの各グループで、最も直線に近いパターンの番号を調べます。

- [レジ調整]ダイアログボックスで、 をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。
(お使いのOSによって次の画面が表示されています。)
Windows 95/98 をお使いの場合

Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合

- すべてのパターンの番号を入力したら、[OK]をクリックします。
- お使いのOSによって次の画面が表示されます。
Windows 95/98 をお使いの場合
Jet Wind 610Cのメインメニュー画面が表示されます。

Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合
「セットアップの完了」の画面が表示されます。
[終了]をクリックします。

- 次の手順に従って、ステータスモニターを起動します。
(1) デスクトップの[スタート]メニューから[プログラム]を選択し、[Fuji Xerox Jet Wind 610C]を選択します。
(2) [ステータスモニター]を選択します。
- お使いのOSによって次の画面が表示されます。
Windows 95/98 をお使いの場合
[ステータス]タブを選択し、[テストプリント]をクリックします。

Windows NT 4.0/2000 をお使いの場合
[カートリッジ]タブを選択し、[テストプリント]をクリックします。


7 レジ調整をしたあと、テストプリントをしよう。

Mac

- ファイルメニューから[用紙設定]を選択します。

- [ユーティリティ]をクリックします。

- ユーティリティの画面が表示されます。
[レジ調整]をクリックします。

- テストパターンが印刷されます。
パソコンの画面には[レジ調整]ダイアログボックスが表示されます。

- [レジ調整]ダイアログボックスで、 をクリックして、最も直線に近いパターンの番号を入力します。
- すべてのパターンの番号を入力したら、[OK]をクリックします。

- ユーティリティの画面が表示されたら、[テストプリント]をクリックします。


Jet Wind 610Cのシートが印刷されたら、

準備完了!

印刷されたページに白いスジが認められるときは、『Jet Wind 610C オンラインガイド』を参照して、ノズルのクリーニングを行ってください。

使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困ったときの対処方法は、『基本操作ガイド』とそれぞれのOS用の『Jet Wind 610C オンラインガイド』をごらんください。
(付属のCD-ROMの中にあるマニュアルを参照してください。)